Richell

SNOOPY ベビーゲートⅡ

〈取扱説明書〉

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

このたびは、リッチェル製品をお求めいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

1.製品用途

本品は、家屋の柱や壁に加工を施すことなく、幅70cmから97cmまでの廊下や階段の昇り口などに取り付け可能な幼児用室内ゲートです。

2.対象年齢

本品は、生後6ヵ月から24ヵ月以内の幼児に使用して下さい。

3.製品特長

本品はつっぱり力を利用して壁面に設置する構造のため本体上側の幅が下側より広く設計されています。
※設置の際、取り付ける幅より広くなることがあります。
上側をせばめながら取り付けて下さい。

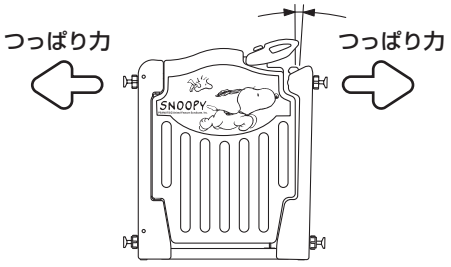

ご使用の前に必ずお読み下さい。

4.部品構成・部品数

お使いになる前に、下図の部材が全て揃っていることを確認して下さい。

- ●本体
  - ドア …… 1コ
  - フレーム …… 1コ
  - ロックレバー …… 1コ
- ●サイドパネル …… 2コ
- ●ジョイント …… 4コ
- ●アジャスター（ボルト・ノブ） …各4コ

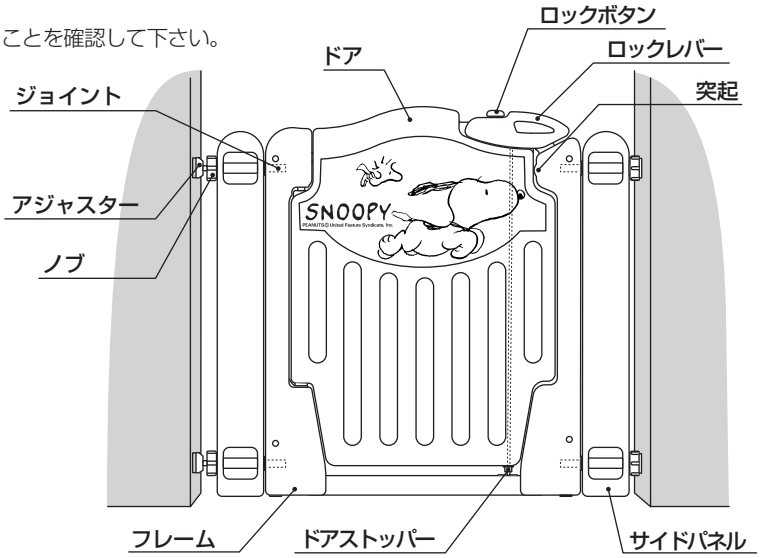

5.使用上の注意

⚠警告

- ●幼児が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、**目の届く場所で使用**して下さい。
- ●本品は構造上、下部にフレームがありますので、**保護者や幼児がつまずかないように**注意して下さい。
- ●本品を**階段の階上付近**や**縁側の降り口**や**ガラス戸の近く**など、本品が外れた場合に危険だと思われる所には、**絶対に設置しない**で下さい。
- ●本品に**寄りかからない**でください。また扉には**ぶら下がらない**で下さい。事故や破損の原因となります。
- ●本品の扉の開閉時以外は、**必ず扉をロック**しておいて下さい。思わぬ事故の原因になります。
- ●本品は、**生後6ヶ月から24ヶ月までの幼児用室内ゲート**です。それ以外の用途では使用しないで下さい。
- ●本品の設置場所は**床面が水平で、取り付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に設置**して下さい。
- ●本品の**取付可能幅は70cm～97cm**です。範囲外の幅に取り付けると、外れたり故障や事故の原因となります。
- ●本品を**改造しての使用や部品の代用はしないで下さい**。故障や事故の原因となります。
- ●本品を暖房機の熱風吹き出し口付近や火のそばなどに設置しないで下さい。変形や破損、ヤケドの恐れがあります。
- ●本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を止めて下さい。

⚠注意

- ●ドアの開閉時には、指や手、幼児等を挟まないように周りの安全を確認してから開閉して下さい。
- ●ドアを閉めた時は、必ずドアがロックされているか確認して下さい。ロックされていないと、幼児が本品の外に出たり、ケガをする恐れがあります。
- ●設置場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがありますので、裏側に柱や補強材のある壁面に設置して下さい。
- ●落としたり、ぶつけるなどの乱暴な扱いはしないで下さい。事故や破損の原因となります。

重要

- ●本品がしっかり固定されているか常に確認して、必要に応じてアジャスター（ノブ）を増し締めして下さい。
- ●本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてから柔らかいスポンジで洗って下さい。
  タワシや磨き粉などは使用しないで下さい。変色やキズ・サビの原因となります。
- ●洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させて下さい。

6.取り付け前に

設置場所の取付幅に合わせ、下図の『組立使用例』で決めて下さい。

組み立て使用例

タイプ 1

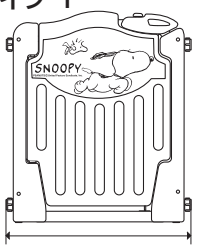

70cm～80cm

・サイドパネルは使用しません。
・ジョイントは使用しません。

タイプ 2

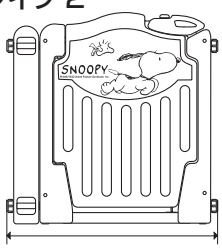

80～90cm

・サイドパネルを1コ使用します。
・ジョイントを2コ使用します。

タイプ 3

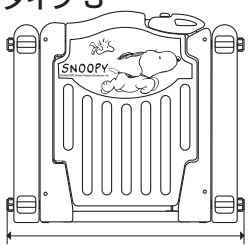

90～97cm

・サイドパネルを2コ使用します。
・ジョイントを4コ使用します。

⚠注意

- ●**サイドパネルは、片側に2セット連結しないで下さい。**
  つっぱり強度が落ち、外れやすくなります。

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

7.取り付け手順

⚠警告 ●本品を**階段の階上付近**や**縁側の降り口**や**ガラス戸の近く**など、本品が外れた場合に危険だと思われる所には、**絶対に設置しない**で下さい。
●本品の設置場所は**床面が水平で、取り付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に設置**して下さい。

⚠注意 ●襖や障子等、壁面が弱い場所には設置できません。また、設置時に壁面がたわんだり、へこんだりする時は、設置場所を変えて下さい。
●安全のため、**必ず本品の底面と床が接するように**して下さい。
●本品を**上から見て壁面と直角、床面に垂直になるように**取り付けて下さい。

①アジャスターを差し込んで下さい。
サイドパネルを使用するときはジョイントでつなぎます。
（タイプ 1では、サイドパネル、ジョイントは使用しません。）

⚠注意 ●ジョイントの差し込み方向に注意し、フレームとサイドパネルに隙間のないように最後までしっかり差し込んで下さい。ゆるいと外れやすくなります。

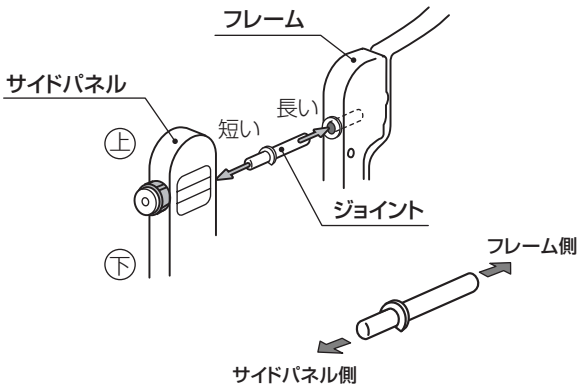

②フレームが**壁面と直角**になるように取付位置を決めて下さい。
フレームは上側のほうが下側より約2cm広くなっています。
上側が取り付けにくいときは、せばめながら取り付けて下さい。

⚠注意 ●壁面に対し斜めに当たる場所へは取り付けないで下さい。本品の外れの原因となります。

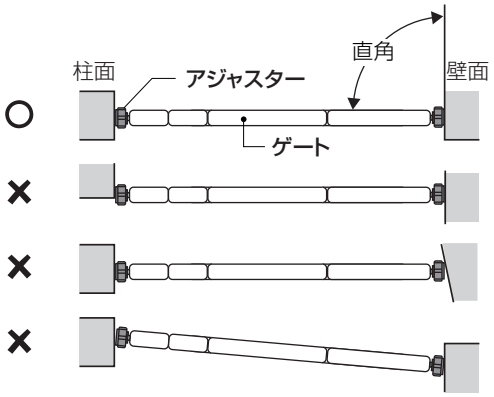

上側をせばめながら取り付けて下さい。

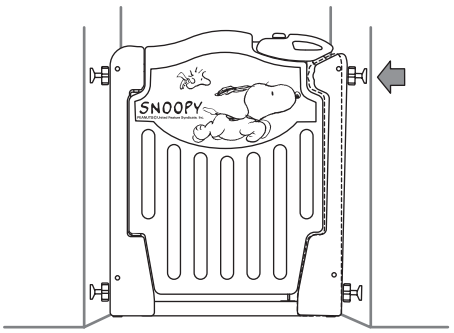

③アジャスター(ノブ)を回してしっかり締め付けて下さい。アジャスターの長さは左右上下同じになるようにします。また、上下のフレームの幅が同じになるようにします。

⚠注意 ●アジャスター（ボルト）の**ゴム部分の全面が壁面と接するように**取り付けて下さい。
●フレームの突起とドアの隙間が1mm以下になるまで締め込んで下さい。ゆるいと本品の外れの原因になります。
●この操作が完了したとき、上ⓐと下ⓑの幅が同じになったことを確認して下さい。

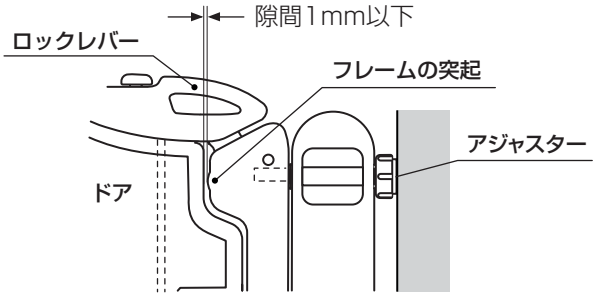

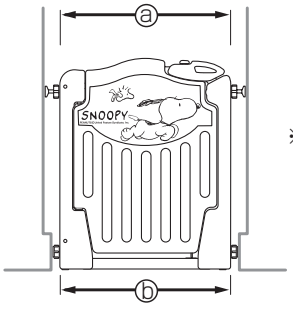

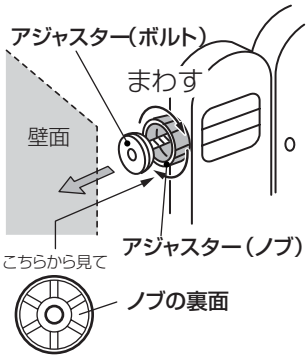

※壁面側にノブの裏面がくるように取り付けて下さい。

重要
●アジャスター（ノブ）の向きに注意して下さい。

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

⚠注意 ●フレーム側面が**床に垂直**になるように取り付けて下さい。

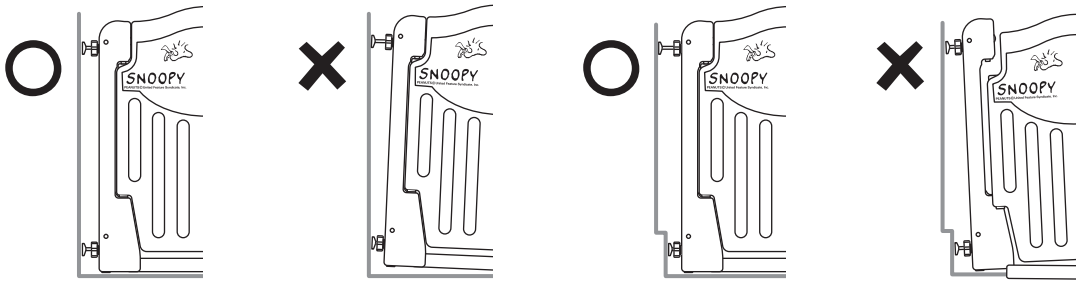

8.取付確認/ドアの開閉方法

① ドアの開閉に支障がないか確認して下さい。

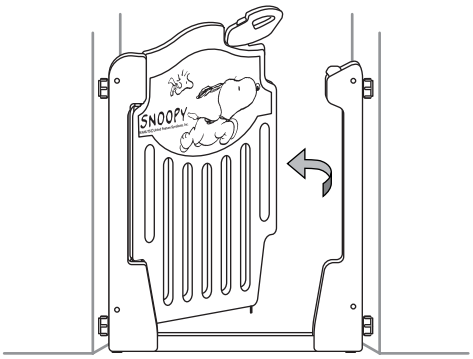

② ロックレバーを倒して、ドアをロックして下さい。
この時、ドアストッパーがフレーム穴に正しく入っていることを確認して下さい。

⚠注意 ●前後にゆすってみて、外れやぐらつきがないことを確認して下さい。

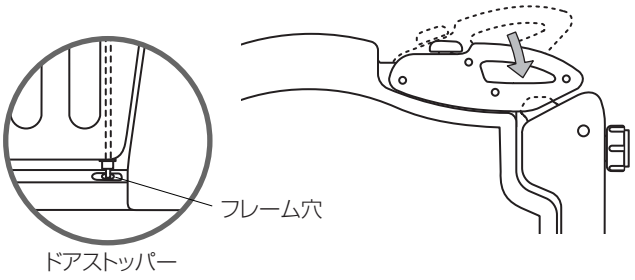

9.使用方法

・〈開け方〉① 親指でロックボタンを押しながら、② ロックレバーを持ち上げて、ロックを解除して下さい。
・〈閉め方〉ドアをロックする時は、ロックレバーとフレームのはまり込む位置で止め、ロックレバーを下げてフレームに挟み、カチッと音がするまで下げて下さい。

※下側のドアストッパーはロックレバーと連動していて、ロックレバーの操作によってドアストッパーも作動するようになっています。

⚠警告 ●本品は構造上、下部にフレームがありますので、**保護者や幼児がつまずかないように**注意して下さい。

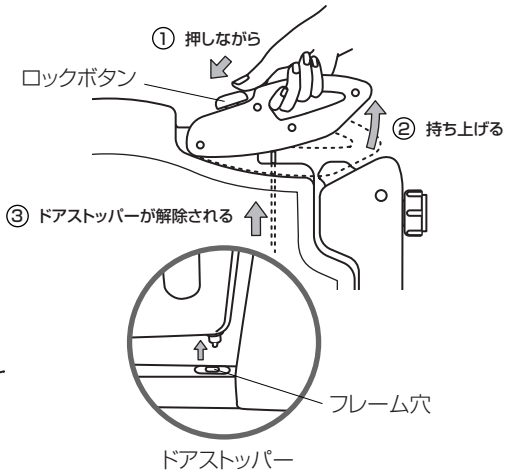

10.取り外し方

ノブを回転させ、アジャスターを緩めて下さい。

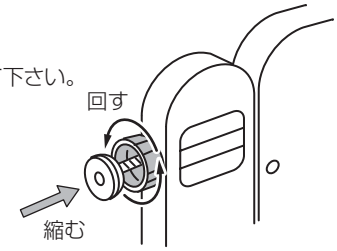

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.co.jp

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。
また、この商品が不用となった時、リサイクルしますので送料お客様ご負担でお送り下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957（受付時間　9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/